FUJIIRYOKI
富士医疗器

家庭用

CYBER-RELAX
PRO

按摩椅
型号：MR8000

使用说明书

使用前
- 安全注意事项 …… 2
- 按摩椅安装位置 …… 6
- 安装方法 …… 8
- 使用前 …… 11
- 各部位名称和功能 …… 14

操作指南
- 主菜单 …… 18
- 各种设置 …… 20
- 使用自动程序 …… 21
- 使用手动程序 …… 26
- 使用健康检测 …… 30
- 使用收藏夹 …… 31
- 使用DIY程序 …… 32
- 使用热敷 …… 34
- 使用其他功能 …… 35
- 使用结束后 …… 36

检修及保养方法
- 清洗及保养 …… 37
- 故障检修 …… 38
- 产品规格 …… 39

使用目的及效果

代替人手按摩
一般家庭使用

- 感谢您购买本公司的按摩椅。
- 使用之前，请详细阅读使用说明书，正确使用。
- 使用之前，请务必阅读《安全注意事项》。
- 阅读完毕，请务必放置于随时可以取阅处，妥善保管。
- 包装使用的纸箱，请分类丢弃以利于资源回收利用。

安全注意事项

- 使用之前，请详细阅读使用说明书，正确使用。
- 此处所示注意事项，旨在安全正确使用本产品，防止使用者和他人受到危害或损害。
- 表示及内容，如下所示。
- 均是与安全有关的内容，请务必遵守。

⚠ 警告	若使用有误，推测可能导致使用者受较大的伤害及危害的程度。
⚠ 注意	若使用有误，推测可能导致使用者受伤、物品损害。

*所谓物品受到损害，是指涉及与房屋、家庭财产及家畜、宠物有关的损害。

	⃠ 符号表示禁止。 (左图为禁止拆卸)
	● 符号表示强制(必须遵守)。 (左图为从电源插座拔下电源插头)

- 阅读完本说明书后，请务必放置于随时可以取阅处，妥善保管。
- 丢弃机身及其附属品时，请遵从当地政府条例或规定处理。详情请咨询当地政府机关。

⚠ 警告

本产品的温热装置安装在内部，温热启动后，表面会开始发热，对温度不敏感的人，使用时请注意。以下用户也需特别注意。

- 老年人、病人、不能自己操作的人
- 皮肤的温感(温度感知)较弱的用户
- 服用嗜睡药物者
- 饮酒过量·极度疲劳者
- 血液循环不畅（糖尿病等）者
- 受到医生警告者

可能引起低温烫伤及脱水等症状。

下列人士，使用前请咨询医生。

- 使用心脏起搏器等体内植入易受电磁波影响的医用电子仪器者
- 罹患恶性肿瘤者
- 罹患心脏疾患者
- 孕妇或产妇
- 糖尿病等所致严重末梢血液循环不畅的感觉障碍者
- 皮肤受损者
- 需要静养者
- 丧失温度感知者
- 体温38℃以上（发烧期）者
  （例：急性炎症症状[倦怠感、发冷、血压变动等]强烈时。虚弱时。）
- 骨质疏松症者、脊椎骨折者、扭伤·肌肉拉伤等急性[疼痛性]疾患者
- 背骨（脊椎）异常者或脊椎侧弯者
- 腰间盘突出症者
- 患有肌腱炎的用户
- 身体感觉异常时或正在医疗机关治疗者

⚠ 警告

不能运行或出现异常时，请立即拔下电源插头，联络商家或本公司的客户咨询窗口进行检查·修理。
以免触电或漏电·短路等引发火灾。

按摩颈部周围时，请注意按摩球的动作。另外，请勿过度强力按摩颈部前方。
以免导致事故或受伤。

座椅躺放或调节脚部角度时，一定要确认周围（机身后方、前方、旁边、下方等）是否有人或物品。
以免导致事故、受伤或家庭财产的损失。

座椅躺放或调节脚部角度时，一定不要把手、手指、脚或头放入下列这些机身的缝隙中。
- 椅子下方
- 靠背与座椅、扶手之间的缝隙
- 脚部与座椅、扶手之间的缝隙
- 脚部下方、脚部后面
- 手腕与扶手之间的缝隙
- 靠背后方的缝隙

以免导致事故或受伤。

使用前，请掀起背垫，确认靠背的椅套是否破损。另外也请确认其他部分是否破损。
（即使有很小的破损也要立即停止使用、拔下电源插头、委托修理。）
如果在椅套破损的状态下使用，可能导致触电或受伤。

严禁长时间使用温热功能。并严禁长时间按摩同一部位。
以免导致低温烫伤。
即使比较低的温度（40～60°C），长时间接触皮肤的同一部位，也可能导致低温烫伤。

关于低温烫伤
- 低温烫伤以皮肤深处形成红斑点或水泡为特征。
- 万一，形成了红斑点或水泡，请立即前往专业医生处就诊。

下列人士，严禁使用。可能导致身体异常。
被医生禁止接受按摩者
（例：血栓[栓塞]症、重度动脉（瘤）、急性静脉（瘤）、各种皮肤炎及皮肤感染症（包括皮下组织炎症）等）

严禁故意拆下、弄破、剪下机身（靠背部分、脚部、腕部）的套子。
在拆下椅套的状态下使用的话，可能导致衣服或头发卷进去而受伤。

严禁使用交流电100-240V以外的电源。可能导致火灾或触电。

严禁使用破损的电线或电源插头。
以免导致触电、短路或火灾。破损时，联络商家或本公司的客户咨询窗口进行检查·修理。

确保电源插头完全插入插座，并保持清洁。
以免导致触电或短路·火灾。

严禁孩子或不能表达自己意愿者使用。并严禁幼儿靠近。
以免导致触电或受伤。

严禁孩子在椅子上玩耍、坐在上面。可能导致故障或受伤。

严禁用湿手拔电源。以免导致触电。

安全注意事项

⚠ 警告

	不要在浴室等潮湿场所使用、放置。 以免导致触电·火灾·发霉·生锈。
	绝对不要改装。另外，也不可自行拆卸、修理。 以免导致火灾、运行异常、受伤等。

⚠ 注意

	每天使用时间控制在30分钟之内。此外，同一部位连续使用的时间控制在5分钟之内。 长时间使用会导致肌肉或神经疼痛。
	即使身体健康，若属于下列范围者，也务必咨询医生后再使用。 ● 由于年龄增长而肌肉衰弱者或身体消瘦者　● 因骨骼或内脏所致腰痛者 ● 易碰伤或扭伤者　● 严重晕车晕船者　● 以往曾接受过心脏或内脏手术不注意会导致健康损害者。
	若使用本品导致发疹、发红、发痒等症状时，应停止使用，并及时就医。 以免导致事故或身体不适。
	使用后，请关闭电源，从电源插座上拔下电源插头。 以免因儿童玩耍而导致事故。
	按摩椅应置于水平地面使用。以免导致故障或事故。
	使用前应确认操作开关及计时功能等是否正常运作。 以免导致事故或受伤。
	长时间未使用时，再次使用前，应再重新仔细阅读一遍说明书，然后再确认按摩椅是否正常运作。以免导致事故或受伤。
	使用前，请确认机身（靠背部分、脚部）是否夹杂异物。 以免导致事故或受伤。
	伸缩脚部时，勿将手或脚置于伸缩部处。以免导致事故或受伤。
	使用时如感身体异常，请及时停止使用并就医。 以免不注意导致事故或身体不舒服。
	确认按摩球处于收纳位置后，再缓慢入座。以免导致事故或受伤。
	确认地线是否安装好。 未安装地线可能会导致故障或漏电。
	停电时立即把电源开关置于“关”处，从电源插座上拔下电源插头。 以免再通电时导致事故。
	拔下电源插头时，应握住前端的电源插头，勿牵拉电源线。 以免导致触电或短路而引发火灾。
	不使用时，应从电源插座上拔下电源插头。 以免灰尘或湿气导致绝缘老化，引发漏电火灾。
	检修时，务必从电源插座上拔下电源插头。以免导致触电或受伤。

⚠ 注意

勿使用以下方式可能导致电源线或电源插头破损。 ● 勿弄坏　● 勿使其破损　● 勿加工　● 勿过度弯曲、硬拉。 ● 勿拧　● 勿打结　● 勿放置重物　● 勿挤夹。 以免导致触电、火灾或故障。
饮食后或饮酒后勿立即使用。以免导致不舒服、事故或受伤。
勿靠近暖炉或烟火，吸烟时也严禁使用。另外，也严禁在电热毯等取暖设备上使用。 以免导致火灾。
勿乘坐于靠背部分、脚部、肩部、扶手或站在座位上。 使用者或机身倾倒的话，可能会导致事故或受伤。
座椅躺放时，勿乘坐于按摩椅的脚部、座椅的前方以及靠背上方。 使用者或机身倾倒的话，可能会导致事故或受伤。
座椅躺放或抬高按摩器的脚部时，勿强行下来。 使用者或机身倾倒的话，可能会导致事故或受伤。
勿使用本按摩椅以外的附件。以免导致故障。
按摩时，勿配戴耳钉·耳环·项链·围巾等装饰品。以免导致受伤。
头部勿配戴发饰等硬物。以免导致受伤。
按摩腰部·臀部·大腿部时，衣服（裤子）的口袋里有硬物时请勿使用。 以免导致事故或受伤。
勿直接接触皮肤使用。直接按摩于皮肤可能会导致皮肤疼痛。
勿用于肘部、膝部、头部及腹部。并且，勿将手脚夹在按摩球之间。 以免导致身体不适或受伤。
不可用脚底按摩滚轮按摩脚指。有受伤的可能性。
按摩中勿拔下电源插头、关闭电源。以免导致受伤。
使用时请勿入睡。无意识使用可能会导致身体不适或受伤。
勿载人或载物移动按摩椅。以免导致故障或受伤。
勿2人以上同时坐在按摩椅上。以免导致故障或受伤。
勿使用汽油、稀释剂、酒精等药品擦拭。以免导致触电·着火。
勿用于按摩以外的目的。以免导致故障或事故。
勿与其他治疗器同时使用。以免导致事故或身体不适。
地板、木质等容易损坏的地面上，请勿拖拽、用脚轮移动按摩椅。 以免损坏地面。
勿使机身倾倒或受到强烈撞击。以免导致故障或受伤。
请勿使用高音量聆听。长时间以高音量聆听，可能会损害您的听力。


按摩椅安装位置

安装位置

按摩椅后端距墙10cm以上。

注意

请勿将按摩椅暴露于阳光直射成高温环境下(如:加热设备前),安放位置避免高温与阳光直射,长期在指定位置使用建议铺设软垫,平铺垫子时,垫子的大小应足以盖住本机接触地板的范围与脚部接触地板的范围。

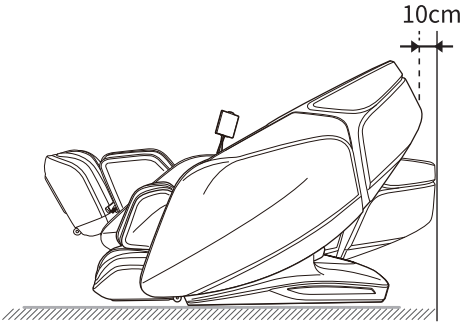


产品移动说明

注意


托住座架底部两侧，然后抬起并移动。由于本机较重，因此搬运时请小心,以免造成背部拉伤。
（本机必须由两人或多人搬运）

1、在木地板等易损的地面上请抬起按摩椅进行移动。
2、在类似木质地板上移动时,建议抬起方式。避免脚轮损伤地板抬起移动到指定位置放下时，注意手中避让以免损伤,小心脚部被压伤。直到本机完全放平前,请勿放开本机,地板可能受损,因此,建议在地板上铺上垫子等物品。

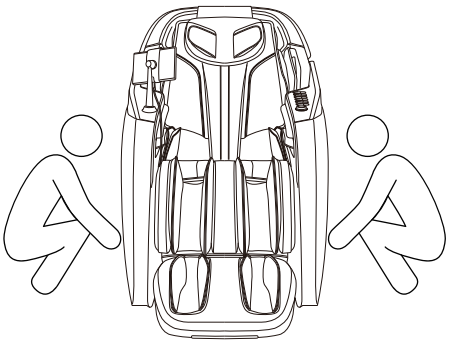

移动方法

使用后脚轮移动按摩椅。按图示方式,将椅子向下后方倾倒约45°进行移动。
注意:下压幅度请勿太大,避免椅子完全倾倒导致产品损坏。

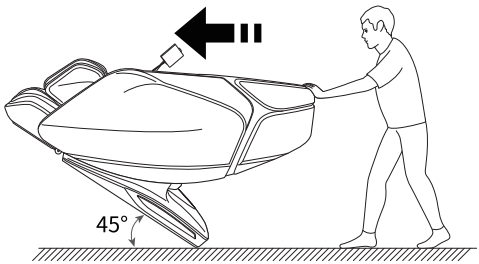


1、移动前需正确关机,使靠背与小腿机构完全复位后解除产品供电。
2、移动时产品上需空置,勿使人员、宠物或杂物停留在本品上。
3、使用脚轮移动切勿跨越高于2cm落差障碍或大于2cm间隙。
4、使用脚轮移动本品时,不支持单次连续使移动,超过50米距离,请使本品缓慢匀速移动。


安装方法

■扶手安装説明

步骤 1 将钢架组件上的线束总成和气管分别插入扶手上的插头与气管插内，对接牢靠。

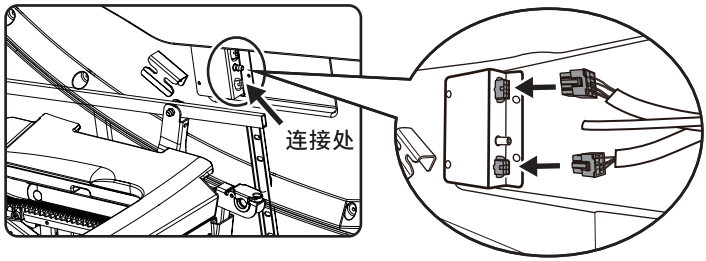


步骤 2 先将扶手前端抬升倾斜，然后将扶手后端的滚轮对太空舱侧边的槽口放入后，将扶手向后上端推，滚轮推到槽口极限位置。

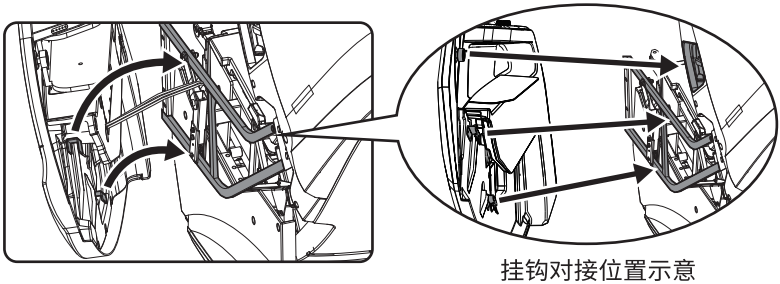


挂钩对接位置示意

步骤 3 将扶手前端下压，扶手上的挂钩位置挂入钢架组件的管件上；扶手前端侧边螺钉位与钢架组件对齐露出后即装配到位；最后用2个垫片和2颗内六角圆柱头螺钉进行锁紧。

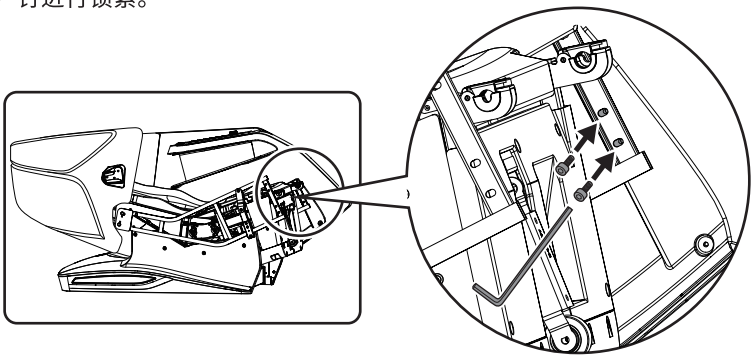


■触摸屏手控器安装方法


步骤 1 连接触摸屏手控器端子。
※根据凹槽位置插入端子、固定配件

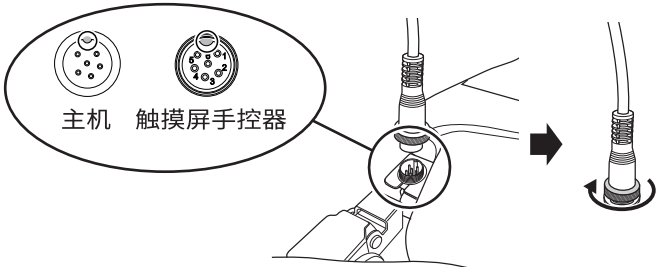

步骤 2 将支架对准扶手（右）前端孔中，用M5螺钉进行锁紧。
将支架装饰件对准支架，沿支架杆向下压到底。

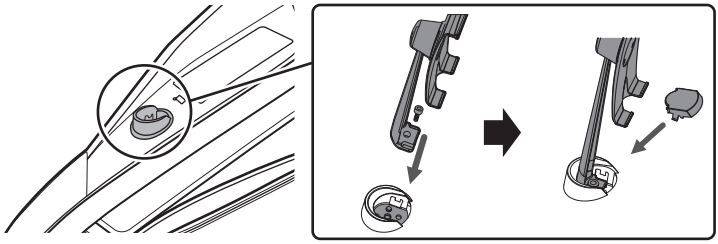



步骤 3 整个支架安装完成后，再轻轻晃动支架确认是否安装牢固；支架安装完成。

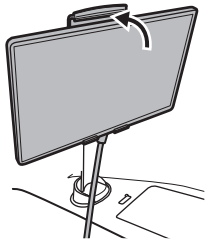

※触摸屏手控器从下面往上装到支架


步骤 4 通电后，将靠背上升到收纳位置。
（上电后，椅子自动上升）

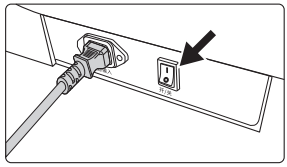

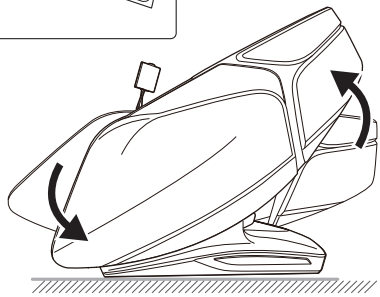


■小腿安装方法

步骤 1 掀开座部外套。

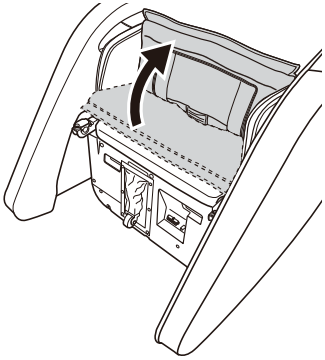


※座部外套掀开，方便安装

步骤 2 将小腿的线和气管分别对应插入钢架组件前端插口上。

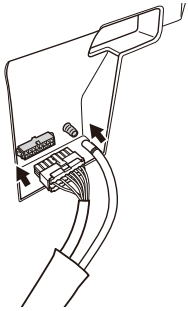

※连接端子时，注意不要压到线材
※端子插到底

步骤 3 线对接完成后，将钢架组件上的两侧小腿固定盖打开。
将小腿抬起，放入槽口中，并盖上固定盖，最后用2颗M5螺钉固定到位。

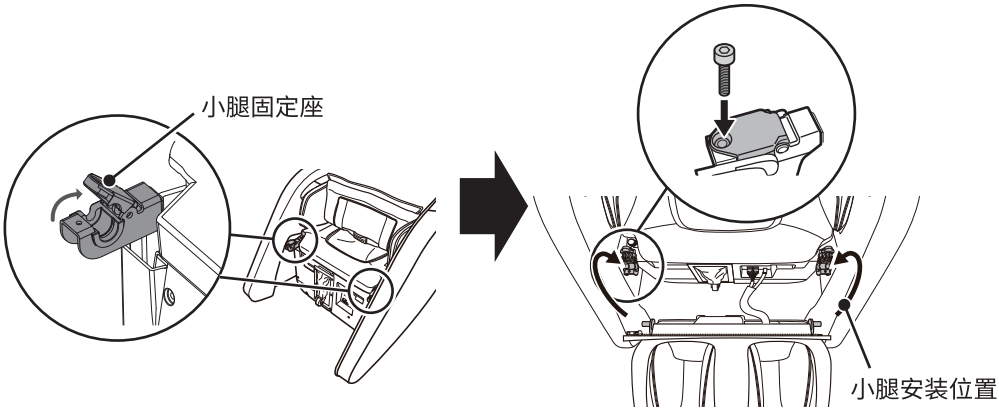


使用前

检查周围

确保本机周围没有人、宠物及其他物体。


注意

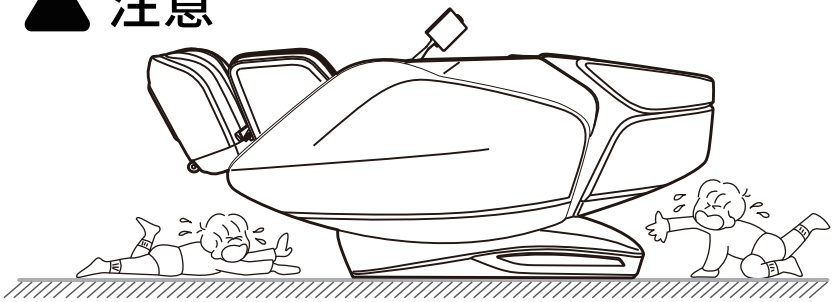

防夹安全:自动防夹功能

小腿防夹传感说明

本产品小腿有防夹功能。按摩中，若传感检测到小腿下面或小腿背面、足底有异物，将触发防夹功能，按摩椅暂停，触摸屏手控器显示提醒页面。排查异物后，按下“确定”按键，重新进行按摩。

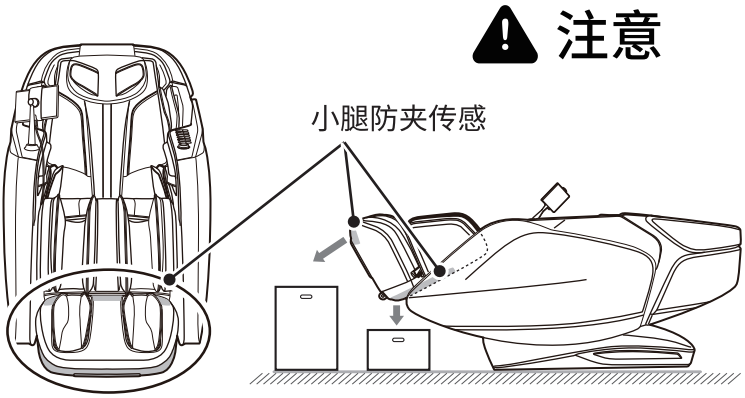




小腿防夹提醒页面


打开电源

⚠ 注意


产品接入电源线

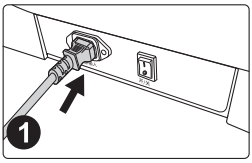

接通电源示意图

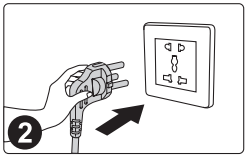

打开电源开关("I"位置)

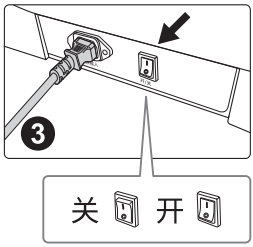


⚠ 警告	■使用前请检查电源线及电源插头是否损坏。 ■请遵照本品标定的工作电源要求为本品供电。 ■严禁使用本品标称之外的电源供电。 ■严禁擅自连接各类电源转换装置为本品供电。

各部位名称和功能

主机

前侧

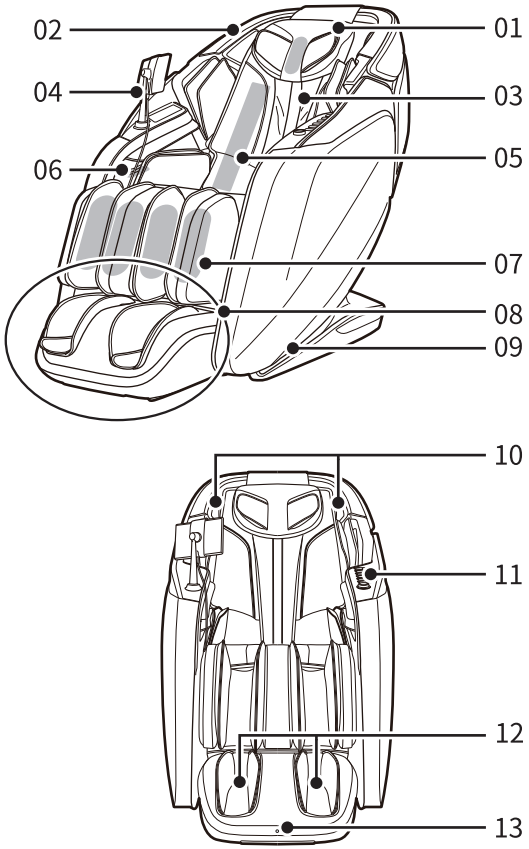

01. 枕头（颈部按摩功能）
颈部热敷

02.氛围灯

03. 靠背披风
背靠上面

04. 触摸屏手控器
开始按摩

05.披肩热敷
披肩带热敷功能

06.手臂热敷
手臂前侧带热敷功能

07.小腿热敷
腿肚横向带热敷功能

08.小腿防夹传感

09.感应灯


10. 喇叭
听音乐


11. 快捷键
快速操作部分功能

12. 腿长自动检测
自动调整小腿长度

13. 运动感应传感器
感应到人体运动时，感应灯亮起


配件

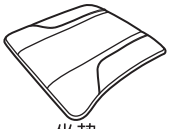
坐垫


脚垫

主机

背面

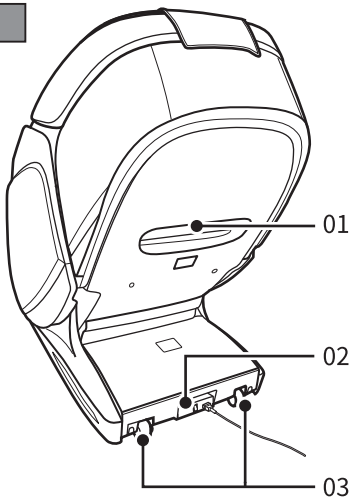


01.手柄
抬起按摩椅

02. 电源开关 / 电源线
开启 / 关闭电源

03. 移动滚轮

按摩位置

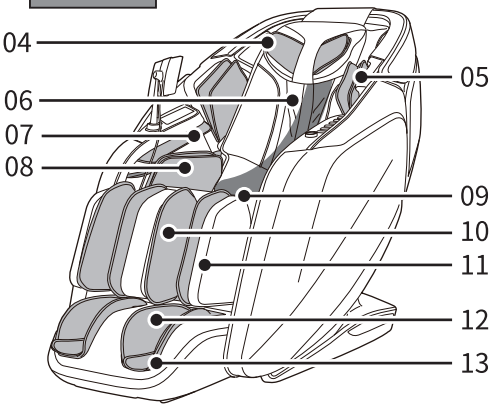

按摩范围

04. 颈部
颈部气压按摩

05.肩部
肩部气压按摩

06. 背部（上机芯）
颈部到背部的按摩

07. 手臂
手臂气压按摩

08. 座侧
骨盆周围气压按摩

09.座部(下机芯)
腰部到大腿的按摩

10.小腿
小腿气压按摩


11.小腿内侧
小腿滚轮按摩

12.足部
足部气压按摩

13.足底
足底滚轮按摩


各部位名称和功能

触摸屏手控器

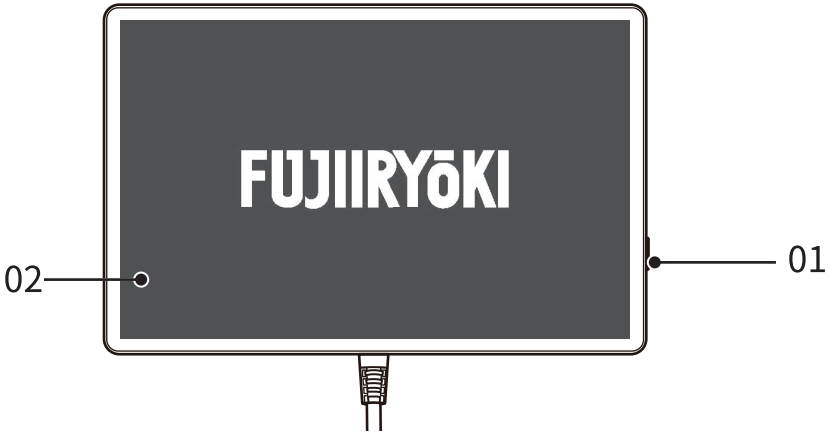

01.电源键：开/关电源
02.触摸屏手控器：显示/操作各个项目、内容


内藏功能

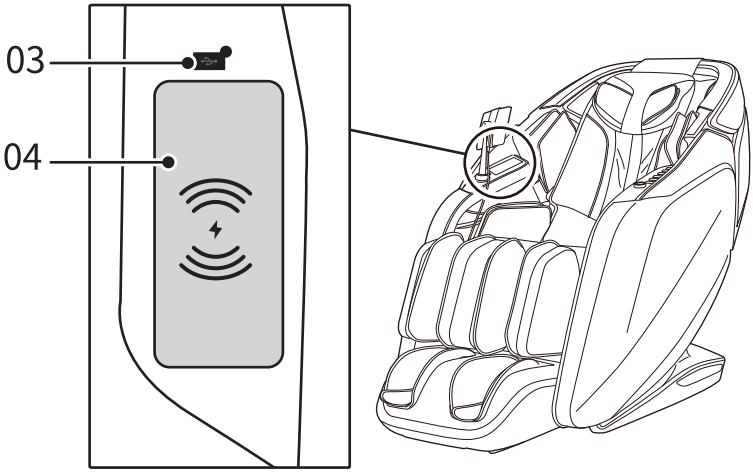

03.USB充电
04.无线充电

各部位名称和功能

快捷键

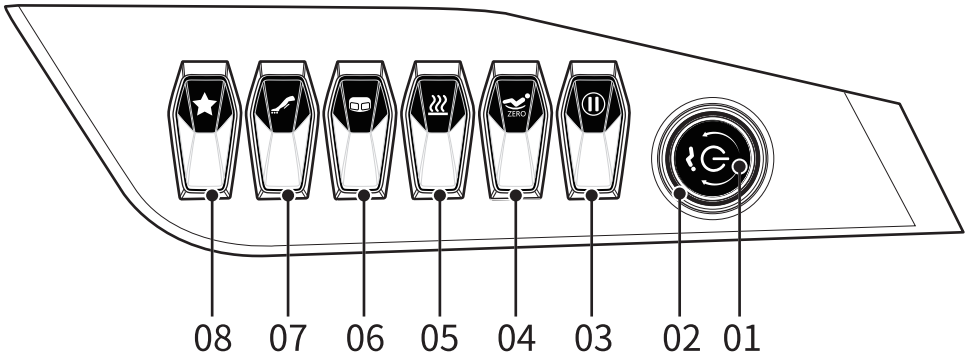

01.电源：开/关电源
02.旋钮：调节按摩椅角度



03.暂停：所有动作暂停
04.零重力：开启/关闭零重力姿势
05.热敷：开启/关闭热敷
06.颈部：开启/关闭气压按摩
07.腿部按摩：开启/关闭足底、小腿滚轮按摩
08.收藏夹：选择收藏的自动程序

主菜单

■推荐页面

〇您可以根据喜好选择三种按摩程序



01.温和：推荐“冥想减压”
02.中度：推荐“动态拉伸”
03.深层：推荐“指压”
04.主页：进入主页菜单
05.语言：显示语言选择
06.电源：开/关电源
07.暂停：所有动作暂停
08.DIY程序：用户定制程序及体验程序
09.收藏夹：根据使用排名，显示/选择用户经常使用的自动程序
10.自动程序：进入自动程序
11.手动程序：进入手动程序
12.健康检测：进入健康检测
13.设置：进行各种设置
14.蓝牙图标：显示蓝牙连接状态
15.语音声控图标：显示语音声控开关状态
16.背景音乐图标：显示背景音乐开关状态

■主页



01.推荐：进入推荐页面

02.自动程序：进入自动程序

03.手动程序：进入手动程序

04.收藏夹：根据使用排名，显示用户经常使用的自动程序

05.DIY程序：用户定制程序及体验程序

各种设置

■设置



01.语言:显示语言选择
02.蓝牙:选择蓝牙开启/自动连接/关闭
03.屏幕亮度:调节屏幕亮度
04.放松音乐:切换/关闭背景音乐
05.语音声控:开启/关闭语音
06.自动直立:设置按摩结束后靠背自动立起的开/关
07.氛围灯:按摩中开启/关闭LED灯
08.感应灯:开启/关闭LED感应灯
09.儿童锁:进入儿童锁

■蓝牙设置

·蓝牙设置有三种模式。



:蓝牙没有连接状态



:用户设备可以连接蓝牙的状态



:最近连接过的设备,自动连接蓝牙的状态

使用自动程序

1. 选择自动程序



01.四大种自动程序范围
02.自动程序：选择自动程序
03.程序说明内容：显示各个自动程序的说明内容

・自动程序说明内容举例：“活力恢复”



・显示各个程序的详细内容。

■自动程序详细

○活力恢复

瑞典式按摩：以缓慢节奏进行柔和揉捏，以流畅节奏按摩全身
元气唤醒：包含了各种手法和有针对性的腿部伸展，提供多种按摩体验
活力恢复：以零重力姿势进行放松、高效的按摩
大师指压：融合指压技术和有针对性的腿部伸展，提供全身按摩
久坐缓解：提供重点揉捏背部深层肌肉的按摩

○伸展拉筋

泰式拉伸：以泰式拉筋为印象的拉伸程序
动态拉伸：动态拉伸、身体舒展的程序
静态拉伸：保持全身缓慢拉伸，确保拉伸到位
深层拉伸：在按摩椅完全平躺时进行全身拉伸
放松拉伸：舒适、平静的拉伸体验

○部位集中

颈部集中：缓解颈部疲劳
上背重点：缓解背部疲劳
下背重点：缓解腰部疲劳
腿足聚焦：集中缓解小腿和足部
大腿聚焦：集中缓解大腿和臀部

○舒缓放松

舒缓减压：轻柔按摩动作和拉伸的放松按摩程序
宁静疗愈：以轻柔按摩动作为主的安静按摩程序
放松助眠：轻柔按摩动作的安静气压按摩程序
舒经活络：通过精心综合设计，休整全身的放松按摩程序
冥想减压：结合冥想、身心放松减压的按摩程序

2. 自动检测背部曲线 / 肩部位置

进行体型检测　※体型检测时，请将枕头向后掀开




检测页面



体型检测失败

- 在检测时，请保持正确坐姿。
- 若肩部检测失败，请调整至正确坐姿，按下“重新检测”。
- 若按了“跳过”，无法进行自动检测，可手动调整肩部位置。

○手动调整肩部位置

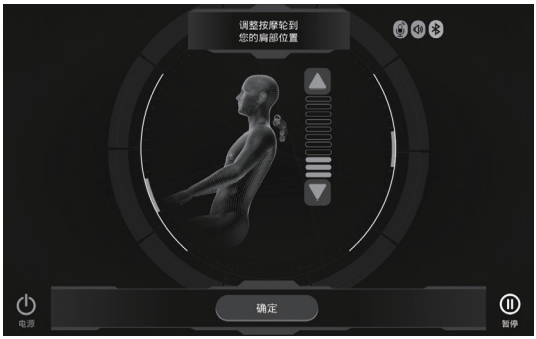


肩部位置调整画面



- 检测后的肩部位置若不准确，请按▼▲调节。
- 按了“确定”或8秒没有操作，确定肩部位置进入按摩。

3. 开始自动程序

○自动程序动作中的页面说明

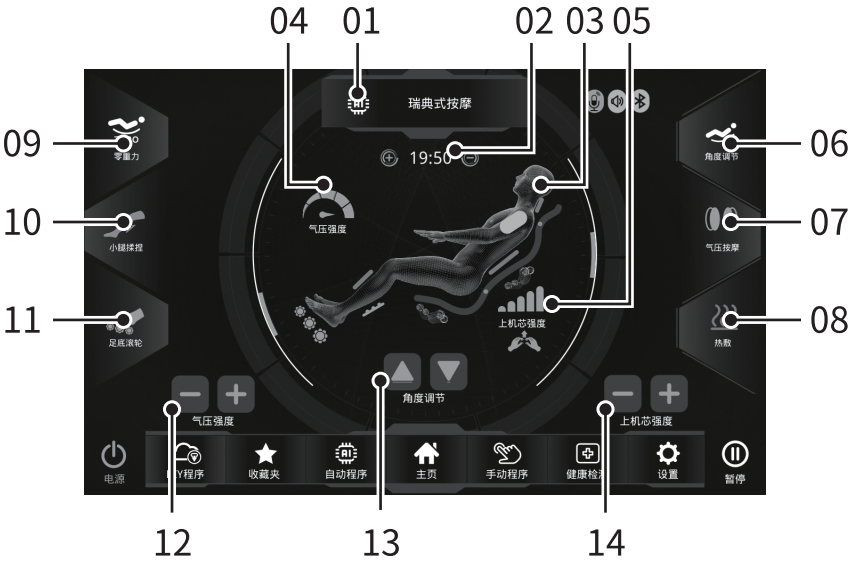


01.显示程序：显示选择的程序
02.定时：显示剩余按摩时间/±5分钟调整按摩时间（最大30分钟、最小5分钟）
03.显示按摩动作:显示现在的按摩动作
（脚底滚轮、腿肚滚轮、气压、热敷、机芯位置）
04.气压强度：显示现在的气压按摩强度
05.上机芯强度：显示上机芯顶出强度
06.角度调节：分别调节靠背和小腿的角度
07.气压按摩：调节不同气压动作
08.热敷：开启/关闭各种热敷
09.零重力：开启/关闭零重力姿势
10.小腿揉捏：开启/关闭小腿滚轮
11.足底滚轮：开启/关闭足底滚轮；三种滚轮速度可调节
12.气压强度设置：调节所有气压按摩的强度
13.角度调节设置：调节靠背和小腿的整体角度
14.上机芯强度设置：调节上机芯顶出强度

使用自动程序

■各种调节页面

○角度调节页面

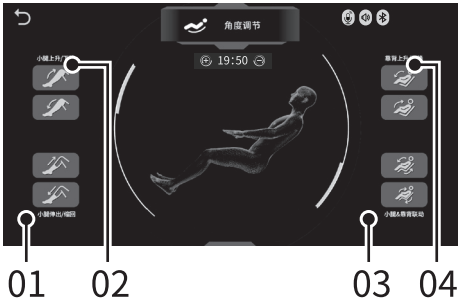


01.小腿伸出/缩回：调节小腿长度
02.小腿上升/下降：调节小腿角度
03.小腿&靠背联动：躺平/复位的状态
04.靠背上升/下降：调节靠背角度

○气压按摩设置页面



05.各个气压按摩：
　开启/关闭各个气压按摩
06.全身：开启/关闭全部气压按摩

○热敷设置页面

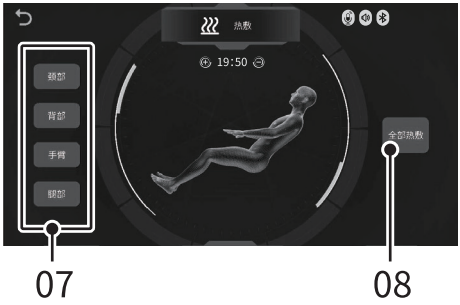

07.各个热敷：开启/关闭各个热敷
08.全部热敷：开启/关闭全部热敷

使用手动程序

1. 自动检测背部曲线 / 肩部位置

进行体型检测　※体型检测时，请将枕头向后掀开




检测页面



体型检测失败

- 在检测时，请保持正确坐姿。
- 若肩部检测失败，请调整至正确坐姿，按下“重新检测”。
- 若按了“跳过”，无法进行自动检测，可手动调整肩部位置。

○手动调整肩部位置

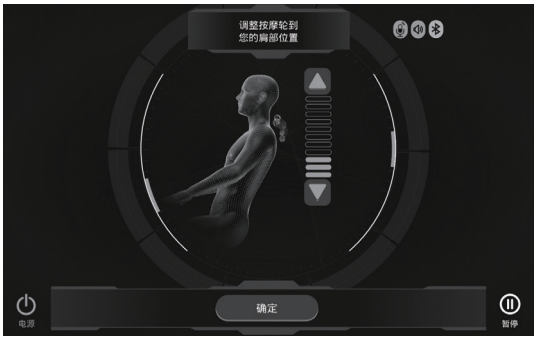

肩部位置调整画面



- 检测后的肩部位置若不准确，请按▼▲调节。
- 按了“确定”或8秒没有操作，确定肩部位置进入按摩。

2. 选择您喜欢的按摩动作

〇选择上机芯按摩动作



01.切换上机芯和下机芯
02.顶出强度：五档可调节
03.按摩速度：五档可调节
04.按摩宽度：五档可调节
05.按摩位置：按摩范围可选定点/局部/全身
06.按摩手法选择：可选择停止及19种按摩手法
07.混合：最多可选4种您喜欢的按摩手法，按照选择顺序进入按摩动作


〇选择下机芯按摩动作



08.按摩速度：五档可调节
09.按摩宽度：五档可调节
10.按摩位置：只可选定点
11.按摩手法选择：可选择停止及10种按摩手法
12.混合：最多可选4种您喜欢的按摩手法，按照选择顺序进入按摩动作

3. 开始手动程序

〇手动程序动作画面

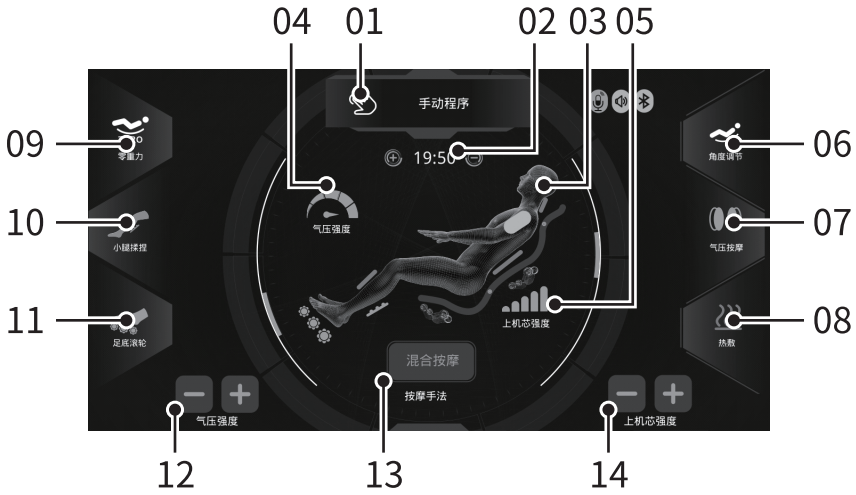

01.显示程序：显示选择的程序

02.定时：显示剩余按摩时间/±5分钟调整按摩时间（最大30分钟、最小5分钟）

03.显示按摩动作:显示现在的按摩动作
（脚底滚轮、腿肚滚轮、气压、热敷、机芯位置）

04.气压强度：显示现在的气压按摩强度

05.上机芯强度：显示上机芯顶出强度

06.角度调节：分别调节靠背和小腿的角度

07.气压按摩：调节不同气压动作

08.热敷：开启/关闭各种热敷

09.零重力：开启/关闭零重力姿势

10.小腿揉捏：开启/关闭小腿滚轮

11.足底滚轮：开启/关闭足底滚轮；三种滚轮速度可调节

12.气压强度设置：调节所有气压按摩的强度

13.按摩手法/切换按摩手法：显示上机芯按摩手法图标
点击后，切换按摩手法

14.上机芯强度设置：调节上机芯顶出强度

按摩手法一览表

●上机芯

按摩手法	按摩强度	按摩速度	按摩宽度	按摩范围
向上深揉	●	●	—	全身/局部/定点
向下深揉	●	●	—	全身/局部/定点
4D向上深揉	●	●	—	全身/局部/定点
4D向下深揉	●	●	—	全身/局部/定点
捶揉	●	●	—	全身/局部/定点
4D捶揉	●	●	—	全身/局部/定点
指压	●	—	●	定点
拉伸指压	●	—	●	全身/局部/定点
深层指压	●	—	●	定点
4D捶打	●	●	●	全身/局部/定点
肩部抓捏	●	●	—	肩位置固定
捶打	●	●	●	全身/局部/定点
推拿	●	●	●	全身/局部
3D向上深揉	●	●	—	全身/局部/定点
3D向下深揉	●	●	—	全身/局部/定点
3D捶打	●	●	●	全身/局部/定点
3D捶揉	●	●	—	全身/局部/定点
手掌向上深揉	●	●	—	全身/局部/定点
手掌向下深揉	●	●	—	全身/局部/定点
停止	●	—	●	定点

●下机芯


按摩手法	按摩强度	按摩速度	按摩宽度	按摩范围
停止	—	—	●	定点
向上深揉	—	●	—	
向下深揉	—	●	—	
4D向上深揉	—	●	—	
4D向下深揉	—	●	—	
捶打	—	●	●	
4D捶打	—	●	●	
捶揉	—	●	—	
4D捶揉	—	●	—	
手掌向上深揉	—	●	—	
手掌向下深揉	—	●	—	


使用健康检测

■什么是健康检测

·检测用户身体信息，根据检查结果推荐符合身体状态的自动程序。

①手指检测

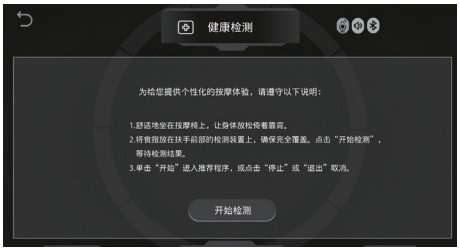

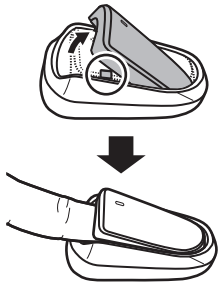

·将左手食指放在扶手前部的检测装置上，确保完全覆盖，等待检测结果，再按“开始检测”。

②检测中，请放松坐着。



·检测时，食指不要动，放松地坐在按摩椅上。
·若无法生成定制按摩程序，请再次检查食指。

③检测结束后，按下“开始”，进入按摩程序。



·按下“开始”或8秒没操作，就开始推荐的自动程序。
·取消就按“退出”。

使用收藏夹

■关于收藏夹

○显示收藏夹页面



- 显示五个多次使用的自动程序排名。
- 选择收藏的程序后，开始按摩。

使用DIY程序

■什么是 DIY 程序

·运行过的手动程序的所有按摩动作或设置，录制为按摩程序，最多录制4人。

－录制项目－

·体型信息
·按摩强度
·气压按摩动作
·气压按摩强度
·按摩手法
·定时设置（最多20分钟）
·倒背角度设置
·小腿/足底滚轮设置
·加热设置

1. 按了“录制”

·若弹窗显示已经有保存数据，覆盖选择“是”，取消选择“否”。



DIY程序使用方法　　录制




2.进行体型检测

·体型检测具体参照第26页。

3.选择各个机芯按摩动作。

·选择后，按了返回键就确定进入按摩页面。
·该页面内，无法选择其他菜单。

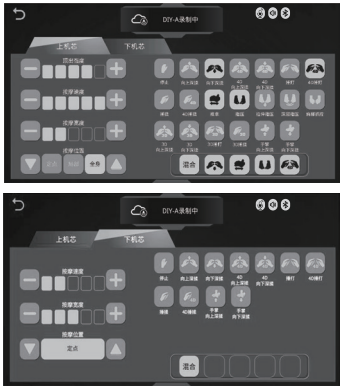




显示录制状态

3. 录制中的动作

- 按照时间顺序，录制其中的各种按摩动作或设置。
- 若中途结束录制，按下“●”或其他菜单，会暂停，并出现弹窗。
- 若继续录制，请按“继续录制”。
- 保存中途录制，请按“保存”。
- 取消录制，请按“取消”。

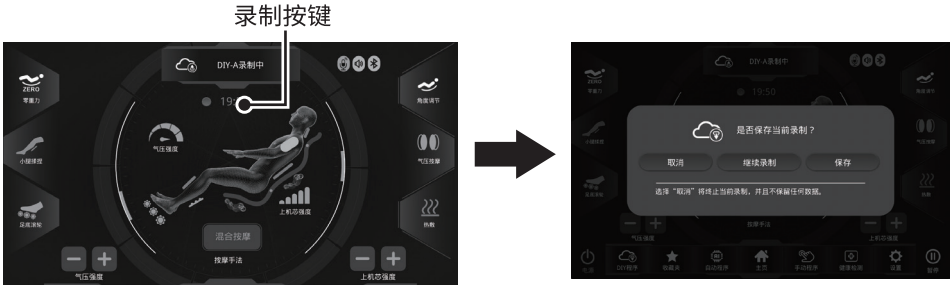

DIY录制页面　　录制暂停页面

4. 录制结束后自动保存



- 录制时间结束后，自动保存。
- 保存DIY程序数据后，“录制”和“加载”光标亮起。


使用热敷

■热敷设置

·可选择不同位置的热敷
·没有按摩、单独使用热敷的时候，最多使用30分钟后，自动结束热敷。




热敷设置页面

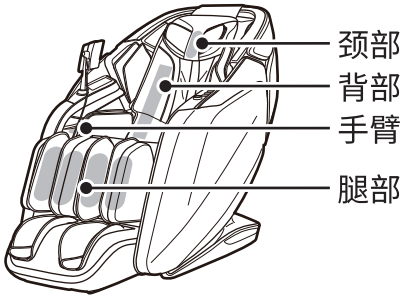


■关于披风热敷


·披风带热敷功能，用于背部、腰部，背部周围温热；
放在身体前面，胸前到腹部周围温热。

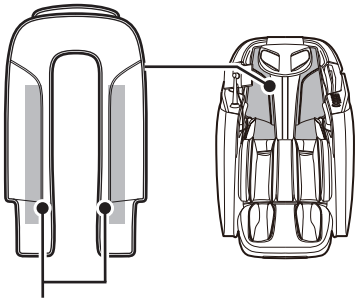

温热位置

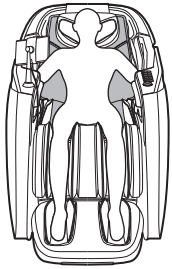

用于背部

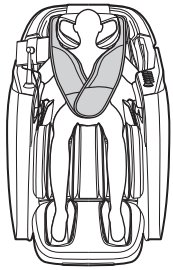


用于胸前

披风热敷相关注意事项

1.正确放置和使用方法
披风热敷用于背部时，放在靠背两侧，用磁铁固定再使用。
2.错误放置和使用方法
披风热敷用于背部时，不要将热敷位置集中在机芯区域（靠背中间）或交叉叠放使用。
避免引起故障或伤害。

⚠ 注意

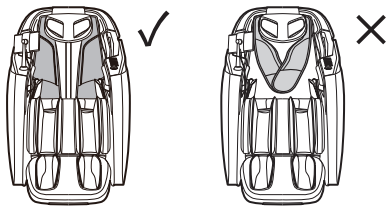

使用其他功能

■使用儿童锁

·“儿童锁”功能是为了避免儿童误操作，设置为按键操作无效。
·解锁时，请长按图标5秒。



锁定中的页面显示

■蓝牙连接方法

1.进入智能设备主菜单，打开“设置”--选择“蓝牙”选项--打开“蓝牙”--蓝牙自动搜索新的蓝牙设备进行搜索。


2.智能设备将搜索到相应的蓝牙型号(MR8000-XXXXXXX)，点击配对按钮，如询问是否与该设备配对，选择“配对”即可完成配对。

3.打开智能设备的音乐播放器，选择歌曲进行播放。


使用结束后

■使用后的保管


·如下图关闭按摩椅电源，拔掉插头后，拔掉电源线。

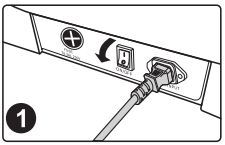

关闭电源开关

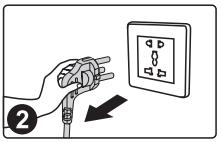

拔掉插头

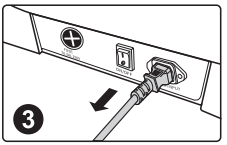

拔掉电源线

清洗及保养

清洁PU皮革和塑料部分

使用柔软的干布擦拭皮革。

■切勿使用诸如稀释剂、汽油等化学品清洁本机。

■使用市面销售的皮革保养品(抹布)时，请遵照其使用说明。

■如果PU皮革特别脏,则通过以下方式擦拭：

①将软布浸入水中或含3%至5%中性洗涤剂的热水中,然后彻底拧干。

②使用上述软布擦拭皮革表面。

③使用浸过清水且已彻底拧干的布料擦掉清洁液。

④使用拧干的软布擦拭。

⑤使其自然风干。

■难以去除污渍时,请将在市面上购买的三聚氰胺泡棉浸入中性洗涤剂中,然后用它擦拭本机。


■不要使用吹风机吹干表面。

■由于布料的颜色会染到PU皮革的表面上,因此在使用牛仔布和彩色布料擦拭本机时务必小心。

■不使皮革长时间与塑料接触,因为这会导致褪色。

■PU皮革有变色的可能,所以在使用染发剂时,请将接触的部分用毛巾覆盖。



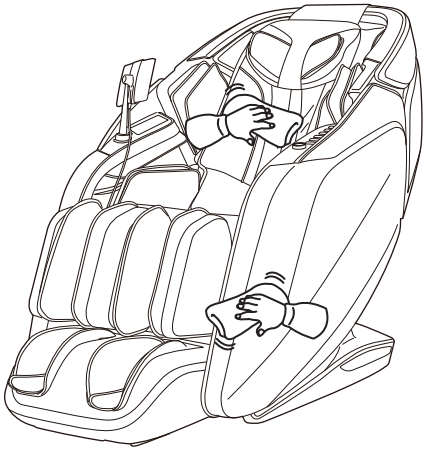

故障检修

故障	腿部机构或靠背到达某一位置，按对应调节按键不再变动，并发出连续“嘀、嘀”音。
处理	出于产品结构设计和人体工学要求，本产品对姿态调整的极限状态做了限制性保护设计。同时到达极限时会发出提醒声音。

故障	本机开启后功能未运行或部分功能未运行。
处理	本机开关键按动开启后，需要人为选定自动按摩程序或其它工作状态，如未操作，机器会在3分钟后自动关机 。如果选定了手动运行方式，可能未被选定的功能处于关闭状态，需手动模式下人为设置工作方式。

故障	本机在调整姿态时发出皮革摩擦声。
处理	本产品整机采用了符合环保要求的高级抗腐皮革，因皮革材料的固有特性，在相对运动处摩擦会产生正常的轻微响声，属正常现象。注意：如本机在运行时听到织物或皮革撕裂声，请立即停止使用，并寻求指定专业人员检修。

故障	按摩轮没有达到肩部或颈部的位置。
处理	如果头部没有接触到靠枕，或背部没有接触到靠背，在体型检测过程中肩部位置可能低于实际位置。坐在座椅的最深位置，将头部靠在靠枕上，然后从头开始重新操作。

故障	本机已受损。 电源线或电源插头异常发热。
处理	为防止事故发生，请务必与授权服务中心联系。

所有对本产品的不明或疑问请随时与指定服务人员联系。

产品规格

产品名称	按摩椅
型号	MR8000
额定电压	220V
额定频率	50Hz
额定消耗功率	210W
额定时间	30分钟
计时器	约20分钟
净重	主机:约98kg,扶手:约25kg,小腿:约25kg
毛重	主机:约119kg,扶手:约31kg,小腿:约29kg
噪音	≦55dB
安全结构	Class Ⅰ
执行标准	GB4706.1-2005 GB4706.10-2008 GB4343.1-2018 GB17625.1-2022
制造地	中国

本产品包含型号核准代码为:
CMIITID:2020DP12043 无线电发射模块。

FUJIIRYOKI

富士医疗器

富技优器医疗健康科技(上海)有限公司